


Wood's

OSUSZACZ POWIETRZA
WOOD'S WDD80

INSTRUKCJA OBSŁUGI

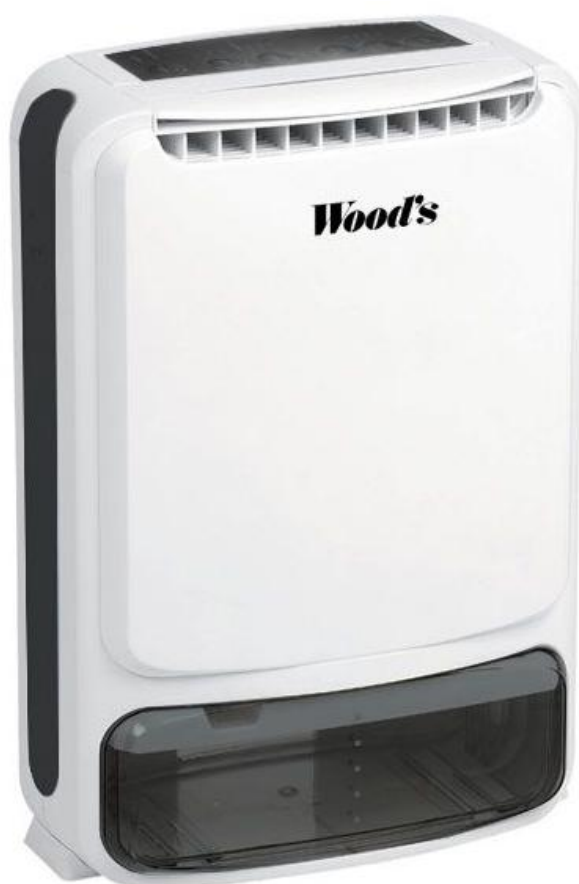

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy za wybór osuszacza Wood's. Znajdujesz się pośród 300.000 ludzi, którzy również wybrali nasze osuszacze aby skutecznie i szybko pozbyć się wilgoci. Firma Wood's została założona w Kanadzie w 1950 roku, posiada ponad 60 letnie doświadczenie w konstruowaniu i produkowaniu osuszaczy. Kupując jakikolwiek osuszacz spośród całej gamy osuszaczy Wood's można być pewnym, że wybiera się najwyższą jakość.

WDD80

Urządzenie jest bardzo wygodnym i wydajnym osuszaczem adsorpcyjnym. Nadaje się do łazienek, piwnic, pralni, domków letniskowych i innych pomieszczeń, które wymagają osuszania.

FUNKCJONOWANIE OSUSZACZA

WDD80 jest osuszaczem adsorpcyjnym. Technika adsorpcji pozwala na użytkowanie urządzenia w chłodniejszych pomieszczeniach, zachowując przy tym dobrą zdolność osuszania.

Podczas pracy osuszacza ciepłe i suche powietrze jest wydmuchiwane z góry osuszacza. To sprawia, że WDD80 jest idealny do suszenia prania, drewna itd.

1. BEZPIECZEŃSTWO

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy:

1. Należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem lub serwisem urządzenia.
2. Zawsze należy zachować bezpieczną odległość od źródeł wody.
3. Nie użytkować osuszacza razem z innymi urządzeniami emitującymi ciepło lub towarami łatwopalnymi.
4. Nie wkładaj palców lub innych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.
5. Nie stawaj na urządzeniu.
6. Zawsze należy spuścić wodę zgodnie z instrukcją.
7. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony musi zostać wymieniony przez wykwalifikowany personel.
8. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego.

2. INSTALACJA URZĄDZENIA I JEGO USTAWIANIE

Osuszacze Wood's są łatwe do przemieszczania, ale należy wziąć pod uwagę, że:

Urządzenia nie należy ustawiać w pobliżu grzejników czy innych źródeł ciepła lub wystawiać na działanie promieni słonecznych. Takie działania zmniejszają jego wydajność.

Aby zmaksymalizować przepływ powietrza urządzenie należy ustawić 25 cm od ścian i innych przeszkód.

W celu uzyskania optymalnej wydajności należy umieścić osuszacz na środku pokoju. Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie jest zablokowany.

INSTALACJA:

1. Umieść osuszacz na płaskim i twardym podłożu, najlepiej na środku pokoju.
2. Zamknij wszystkie okna i wentylację w pokoju. W przeciwnym razie, wilgotne powietrze z zewnątrz będzie nadal płynąć do pomieszczenia.
3. Podłącz osuszacz do gniazdka z uziemieniem.

3. DZIAŁANIE WDD80

Sterowany higrostat

Urządzenie będzie działać tylko wtedy, gdy wilgotność otoczenia przekracza zadaną wartość.

Automatyczny restart

W przypadku awarii zasilania, urządzenie będzie nadal działać zgodnie ze swoimi ostatnimi (przed wyłączeniem) ustawieniami po ponownym włączeniu zasilania.

A. Instrukcja Obsługi

1. Uruchamianie osuszacza

Aby włączyć i wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk POWER.

2. Ustawianie wilgotności

Urządzenie posiada 4 ustawienia wilgotności: 40%, 50%, 60% i tryb ciągły. W ostatnim trybie urządzenie będzie nadal pracować mimo poziomu wilgotności w otoczeniu, aż do jego wyłączenia.

Wilgotność można ustawić tylko na niskich i średnich obrotach wentylatora. Na wysokich obrotach wentylatora urządzenie będzie pracować w sposób ciągły.

3. Ustawianie prędkości wentylatora

WDD80 ma 3 prędkości wentylatora; niskie, średnie i wysokie. Naciśnij klawisz szybkiego wyboru prędkości wentylatora.

4. Ustawianie zegara

Aby ustawić automatyczne wyłączenie osuszacza naciśnij przycisk TIMER. Istnieje możliwość wyboru między 1, 2, 4 lub 8 godzinami.

5. Kąt nachylenia powietrza

Naciśnij przycisk AIR ANGLE aby włączyć opcję wydmuchu powietrza na 45°, ta opcja przydaje się zwłaszcza przy suszeniu ubrań.

6. Jonizator

Aby aktywować jonizator naciśnij klawisz ION. Jonizator oczyszcza powietrze ze szkodliwych cząsteczek w tym samym czasie kiedy osusza pomieszczenie.

4. DRENAŻ WODY

Woda zbiera się w wiadrze, które znajduje się z tyłu urządzenia. Kiedy zbiornik wody jest pełny urządzenie wyłączy się automatycznie. Wyda dźwięk i zaświeci się lampka na panelu sterowania. Wyjmij wiadro wody i opróżnij je.

• Podłączanie węża

Zamocuj wąż do odprowadzenia wody do urządzenia- w ten sposób nie trzeba opróżniać zbiornik. Podłącz przewód do odprowadzenia wody z tyłu osuszacza. Połóż drugi koniec do odpływu. Upewnij się, że woda może być odprowadzona grawitacyjnie.

5. FILTR POWIETRZA

Filtr powietrza zapobiega zbieraniu się kurzu i zanieczyszczeń we wnętrzu urządzenia, przedłużając jego żywotność.

Bardzo ważne jest regularnie czyszczenie filtra; w przeciwnym razie urządzenie może stracić zdolność osuszania, a nawet zostać poważnie uszkodzone.

Czyszczenie filtra

- Wyjmij filtr z tyłu urządzenia.
- Oczyszczyć filtr miękką ściereczką i ciepłą wodą. Upewnij się, że filtr przed włożeniem jest całkowicie wysuszony. Alternatywnie można oczyścić filtr odkurzaczem.
- Włóż filtr z powrotem.

6. KONSERWACJA

Wyczyść urządzenie miękką, wilgotną ściereczką. Nie stosuj rozpuszczalników ani innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

- Kratki przednie i boczne mogą być odkurzone lub czyszczone szczoteczką.

7. SERWIS

Jeśli osuszacz wymaga naprawy, należy najpierw skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Dowód zakupu jest wymagany do wszystkich roszczeń gwarancyjnych.

8. GWARANCJE

2 lata gwarancji. Należy pamiętać, że gwarancja jest ważna tylko po przedstawieniu dowodu zakupu. Uwaga: Zarejestruj swój osuszacz na **www.woodseurope.com** aby uzyskać przedłużenie gwarancji. To urządzenie jest zgodne z dyrektywami UE 76/889 + 82/499.

9. WSKAZÓWKI

Gdy temperatura spada poniżej + 5° C należy korzystać z ochrony przed przemarzaniem lub termowentylatora w celu podniesienia temperatury w pomieszczeniu. Nawet jeśli WDD80 pracuje w temperaturach tak niskich jak +1°C, jego wydajność zwiększy się w wyższych temperaturach, ponieważ w ciepłym powietrzu znajduje się więcej wody.

Dla maksymalnej mocy osuszania w pomieszczeniu zaleca się, aby dopływ powietrza z zewnątrz oraz z sąsiednich pokoi był zminimalizowany - zamknij drzwi i otwory wentylacyjne.

W okresie jesieni i lata osuszacz będzie kondensował większą ilość wody ponieważ w ciepłym powietrzu jest więcej wody.

Dla zapewnienia ochrony przed pleśnią i wilgocią utrzymuj wartość wilgotności względnej pomiędzy 50% i 60%.

Dla maksymalnej wydajności suszenia prania czy ubrań wybierz prędkość wentylatora HIGH i naciśnij przycisk kąta powietrza do kierowania strumienia powietrza.

Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli temperatura jest za wysoka, urządzenie wyłącza się automatycznie. Należy odłączyć urządzenie od gniazda zasilania i odczekać 10 minut przed ponownym uruchomieniem.

Usuwanie usterek

Jeśli masz problemy z osuszaczem zapoznaj się z poniższą tabelką. Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania skontaktuj się ze sprzedawcą.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Osuszacz nie działa	Czy podłączony jest kabel zasilający?	Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
	Czy temperatura w pomieszczeniu jest powyżej 37 ° C lub poniżej 1 ° C?	Zwiększ lub zmniejsz temperaturę w pomieszczeniu.
	Jednostki temperatura wewnętrzna może być zbyt wysoka.	Odłącz urządzenie i odczekaj co najmniej 10 minut przed ponownym uruchomieniem.
Urządzenie nie włącza się	Czy filtr jest zablokowany?	Wyczyść filtr.
	Czy wlot i wylot powietrza są zablokowane?	Usuń blokadę.
Osuszacz nie zasysa powietrza	Czy filtr jest zablokowany?	Wyczyść filtr.
Urządzenie wytwarza nadmierny hałas	Czy urządzenie jest nachylone?	Przesuń urządzenie na płaską i twardą powierzchnię.
	Czy filtr jest zablokowany?	Wyczyść filtr.
Brzęczący alarm	Urządzenie może działać wadliwie.	Skontaktuj się ze sprzedawcą.
	Pojemnik na wodę jest pełen.	Opróżnij zbiornik.

EKOLOGIA – DBAJMY O ŚRODOWISKO

Opakowanie kartonowe radzimy oddać do punktu skupu makulatury. Worki z polietylenu (PE) wyrzucić do kontenera na plastik, części z tworzyw sztucznych oddaj do punktu skupu surowców wtórnych. Części metalowe oddaj do punktu skupu złomu. Za organizację zbiornic materiałów do wtórnego wykorzystania, jak również za informację o ich rozmieszczeniu odpowiedzialne są Urzędy Gmin i Powiatów.

