


Instrukcja obsługi

Osuszacz powietrza Wood's seria-AD

Wood's[®]

Panel sterowania

1. Włączanie i wyłączenie urządzenia
2. Resetowanie alarmu filtra / aktywnego jonizatora (nacisnąć i przytrzymać) / (jednokrotnie nacisnąć)
3. Aktywacja osuszania
4. Wybór trybu
5. Ustawienia poziomu wilgotności
6. Ustawianie zegara sterującego wyłączającego urządzenie
7. Ustawienie prędkości wentylatora
8. Włączanie oscylacji wywiewu powietrza
9. Aktywowanie blokady dla dzieci.
10. Tryb ręczny
11. Automatyczny tryb pracy
12. Osuszanie aktywne
13. Aktywne oczyszczanie powietrza
14. Tryb suszenia prania
15. Tryb cichy
16. Tryb rozmrażania
17. Pokazanie ustawionej prędkości wentylatora
18. Pełny pojemnik na wodę
19. Poziom wilgotności otoczenia
20. Czas pozostały do wyłączenia się urządzenia

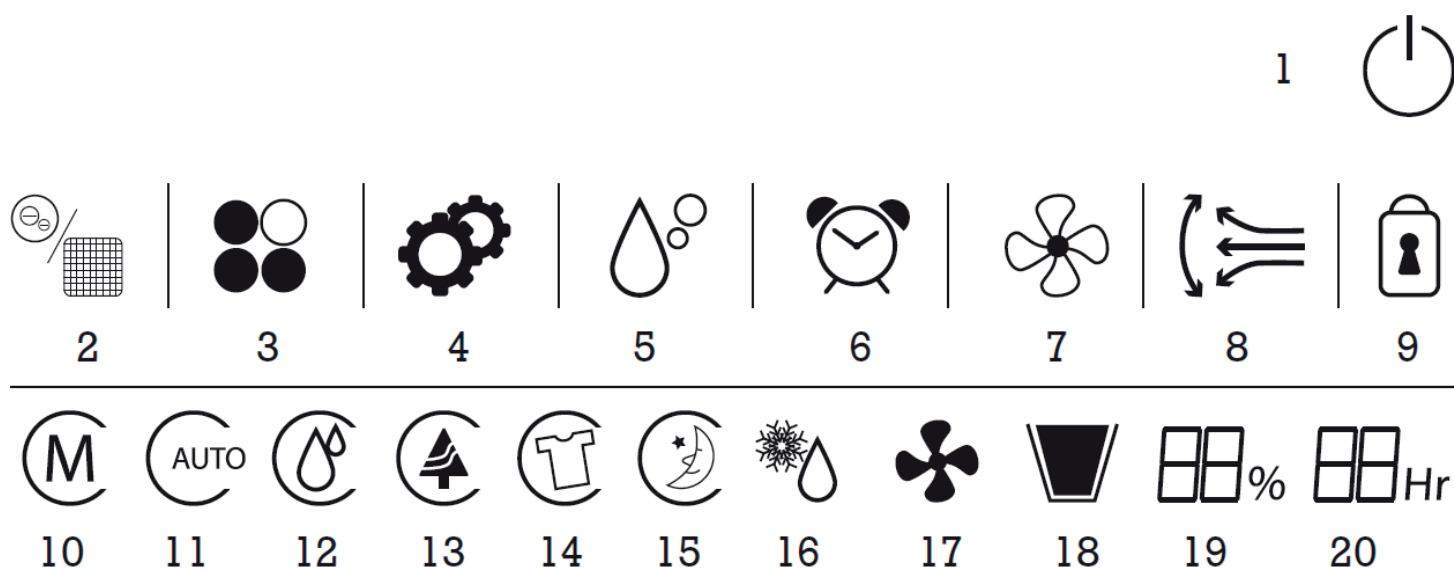

Rysunki poglądowe

Fig A.



Fig B.



Fig C.



Fig D.



Rysunek poglądowy

*Wskaźnik jakości
powietrza*



Dziękujemy!

Dziękujemy za wybór produktu Woods's. Jesteś jedną z ponad 300.000 osób, które wybrały produkt Wood' s, aby zapobiec problemom spowodowanym nadmierną wilgocią i pleśnią. Wood's dodatkowo oczyści powietrze w Twoim domu. Pochodzący z Kanady w 1950 roku, Wood's ma ponad 60-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji osuszaczy powietrza i oczyszczaczy powietrza. Wybierając produkt Wood's otrzymasz urządzenie o doskonałej jakości, dużej wydajności, które przefiltruje największą ilość powietrza przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

Wood's seria AD

Seria AD firmy Wood's to unikalne produkty do poprawiania jakości powietrza. Unikalny system filtracji łączy wysoką wydajność oczyszczania i niezawodne osuszanie. Energooszczędny osuszacz usuwa nadmiar wilgoci z powietrza i uwalnia suche powietrze do pomieszczenia. W tym samym czasie szwedzkie filtry Active ION HEPA, usuwają szkodliwe cząsteczki - tworząc lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu.

1. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać ostrzeżenia bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może spowodować unieważnienie gwarancji produktu, a nawet stanowić zagrożenie pożarowe.

- Przed czyszczeniem, przechowywaniem lub konserwacją filtra należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewniła im nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia.
- Urządzenie należy instalować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie okablowania.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Urządzenie jest źródłem ciepła. Bardzo ważne jest, aby urządzenie nie było przykryte. Powinno być trzymane z dala od materiałów łatwopalnych i innych źródeł ciepła.
- Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza.
- Nie stawiać na urządzeniu.
- Nie przykrywać urządzenia, nie zakrywać wylotów i wlotów powietrza.
- Nie wolno w żaden sposób zmieniać lub rekonstruować urządzenia lub kabla zasilającego.
- Należy zawsze opróżniać wodę ze zbiornika zgodnie z instrukcją.
- Sprężarka w urządzeniu jest napełniana bezfreonowym czynnikiem chłodniczym. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego należy przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z serwisem.
- Nie używać urządzenia bez filtra powietrza.
- Urządzenie zbiera wodę w zbiorniku, należy zawsze zachowując bezpieczną odległość od materiałów wrażliwych na uszkodzenia spowodowane przez wodę, takich jak podłogi drewniane.

2. Instalacja urządzenia

Urządzenia Wood's można łatwo przemieszczać, ale należy pamiętać o poniższych zasadach:

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła, ani narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to zmniejszyć jego wydajność.
- Zachować co najmniej 25 cm odległości od ścian i innych przeszkód, aby zwiększyć przepływ powietrza.
- Aby zapewnić optymalną wydajność, umieść urządzenie na środku pomieszczenia.
- Upewnić się, że przepływ powietrza z wlotu i wylotu nie jest zablokowany.

Instalacja:

1. Ustawić urządzenie na płaskim i twardym podłożu, najlepiej na środku pomieszczenia.
2. Zamknąć wszystkie okna i wyłączyć wentylację w pomieszczeniu. W przeciwnym razie wilgotne i zabrudzone powietrze z zewnątrz będzie nadal dopływać do pomieszczenia.
3. Podłączyć urządzenie do gniazda z uziemieniem.

Podczas transportowania urządzenia w pozycji poziomej, może dojść do wycieku oleju ze sprężarki. Przed włączeniem urządzenia bezpośrednio po przetransportowaniu urządzenie powinno ostać kilka godzin. W przypadku uruchomienia urządzenia, w którym wyciekł olej może dojść do poważnego uszkodzenia.

3. Użytkowanie serii AD

Sterowanie termostatem

Urządzenie działa tylko wtedy, gdy wilgotność powietrza przekroczy ustawioną wartość.

Wykrywanie zanieczyszczeń

Urządzenie wykryje zanieczyszczenia w powietrzu domowym i automatycznie rozpocznie oczyszczanie.

Automatyczny restart

W przypadku awarii zasilania urządzenie będzie działać zgodnie z ostatnimi ustawieniami po powrocie zasilania.

Automatyczne odszranianie

Podczas pracy w trybie osuszania urządzenie automatycznie rozmraża się w razie potrzeby. Podczas odszraniania świeci się ikonka rozmrażania i wszystkie przyciski są zablokowane. Osuszanie rozpocznie się ponownie po zakończeniu odszraniania.

A. Instrukcja obsługi

Urządzenia Wood's można łatwo przemieszczać, ale należy pamiętać o poniższych zasadach:

Funkcje

Modele serii AD są połączonymi urządzeniami, które czyszczą i osuszają powietrze wewnątrz pomieszczenia. Funkcja oczyszczania powietrza jest aktywna tak długo, jak długo urządzenie pracuje. Funkcję osuszania włączamy w celu usunięcia nadmiaru wilgoci w pomieszczeniu. Gdy osuszanie jest aktywne, sprężarka uruchamia się i włącza się ikonka. Po osiągnięciu ustawionego poziomu wilgotności ikonka miga.

Tryby pracy

Urządzenie jest wyposażone w 4 różne tryby pracy: „ręczny”, „automatyczny”, „cichy” i „suche pranie” („suche pranie”- jest dostępny tylko podczas włączonej funkcji suszenia).

Tryb ręczny

Należy wybrać ręcznie prędkość pracy wentylatora. W trybie osuszania można wybrać pomiędzy 4 prędkościami wentylatora, a w trybie oczyszczania między 5 prędkościami wentylatora. Jeżeli osuszanie jest aktywne, należy ręcznie ustawić żądany poziom wilgotności.

Tryb cichy

Urządzenie pracuje przy najniższej prędkości obrotowej wentylatora. Wskaźnik jakości powietrza jest wyłączony.

Tryb „suche pranie”

(wyłącznie funkcja osuszania).

Funkcja ta służy do jak najszybszego suszenia ubrań i prania. Urządzenie pracuje na maksymalnej prędkości wentylatora w sposób ciągły; nie można ustawić poziomu wilgotności i prędkości pracy wentylatora.

Tryb pracy automatyczny

W trybie oczyszczania powietrza prędkość pracy wentylatora jest ustawiana automatycznie w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu. Jakość powietrza jest sygnalizowana przez światło z przodu urządzenia:

- Zielony: niewykrytożadnegozanieczyszczenia. Wentylator pracuje na prędkości 1.
- Niebieski: wykryte zanieczyszczenie. Wentylator pracuje na prędkości 2.
- Żółty: wykrytoumiarkowanezanieczyszczenie. Wentylator pracuje na prędkości 3.
- Fioletowa: wykrytopoważnezanieczyszczenie. Wentylator pracuje na prędkości 4.
- Czerwony: wykryto bardzo duże zanieczyszczenie. Wentylator pracuje na prędkości obrotowej 5.

Po włączeniu osuszania urządzenie automatycznie ustawia prędkość obrotową wentylatora w zależności od wilgotności względnej otoczenia:

- 60% RH lub poniżej: zatrzymanie osuszania, wentylator pracuje z prędkością obrotową 1
- 60-65% RH: wentylator pracuje z prędkością obrotową 2
- 66-70% RH: prędkość obrotowa wentylatora 3
- 71% RH lub więcej: wentylator pracuje z prędkością obrotową 4.

Ustawianie poziomu wilgotności

Po osiągnięciu ustawionego poziomu wilgotności urządzenie zatrzymuje się automatycznie. Ustawiony poziom wilgotności jest wyświetlany na wyświetlaczu przez kilka sekund. Co oznacza, że urządzenie będzie pracować w sposób ciągły, niezależnie od wilgotności otoczenia.

Ustawienia Timera

Ustawić czas automatycznego wyłączania między 1 a 12 godzinami. Naciśnąć przycisk zegara sterującego kilkakrotnie, aż wyświetlacz zegara sterującego będzie pusty, aby go wyłączyć. Po upływie ustawionego czasu urządzenie zostaje wyłączone. Aby go ponownie uruchomić, należy nacisnąć przycisk Power.

Ustawienia prędkości wentylatora

Dostępne są 4 prędkości wentylatora do osuszania i 5 prędkości wentylatora do oczyszczania powietrza. Wyższa prędkość obrotowa wentylatora oznacza szybsze oczyszczanie i osuszanie powietrza.

Aktywny jonizator

Naciśnij, aby aktywować jonizator w celu bardziej efektywnego czyszczenia powietrza. Jonizator nadaje cząsteczkom powietrza lekki ładunek elektryczny, co zwiększa wydajność urządzenia w zakresie oczyszczania powietrza.

Blokada przed dziećmi

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk blokady przed dziećmi, aby aktywować lub dezaktywować blokadę dla dzieci. Po włączeniu wszystkie przyciski są zablokowane.

Wskazywanie temperatury otoczenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk tryb „ustawień” (mode), aby wyświetlić temperaturę otoczenia. Po zwolnieniu przycisku wyświetlacz powróci do wyświetlania poziomu wilgotności otoczenia.

B. Funkcje bezpieczeństwa

Automatyczne wyłączanie urządzenia

Jako funkcja bezpieczeństwa w urządzeniu zainstalowane automatyczne wyłączenie się. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie dotknięty przez 12 godzin urządzenie wyłączy się. Należy nacisnąć dowolny przycisk, aby zresetować odliczanie 12-godzinne. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 5 sekund przycisk czasowy i przycisk blokady dla dzieci. Wskaźnik stanu pełnego wypływu wody miga, a po wyłączeniu funkcji słychać brzęczyk. Powtórz tę czynność, aby ponownie włączyć tę funkcję.

Ochrona kompresora (wyłącznie w trybie osuszania)

Po wyłączeniu sprężarka pracuje z 3-minutowym opóźnieniem przed ponownym uruchomieniem w celu ochrony sprężarki.

Zbyt niska lub za wysoka temperatura (tylko w funkcji osuszania)

Gdy temperatura spadnie poniżej 3°C lub powyżej 40°C, urządzenie automatycznie zatrzyma osuszanie i uruchomi się tylko wentylator. Urządzenie wznowi osuszanie, gdy temperatura mieści się w zakresie od 5°C do 38°C.

Niski poziom wilgotności (wyłącznie w trybie osuszania)

Gdy wilgotność powietrza wynosi 30% lub mniej, na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik LO i sprężarka wyłącza się. Wznawia się ona ponownie, gdy wilgotność otoczenia wynosi 32% lub więcej. Gdy wilgotność otoczenia przekracza 91%, na wyświetlaczu pojawi się komunikat HI (jednostka będzie działać normalnie).

Zabezpieczenie przed zalaniem wodą (wyłącznie w trybie osuszania)

Gdy zbiornik wody zapełni się, urządzenie zatrzymuje się, miga ikona pełnego zbiornika wody i słychać brzęczyk. Należy opróżnić zbiornik z wody, następnie ponownie uruchomić urządzenie (patrz rozdział dotyczący zbiornika wody).

Nadmierna ochrona termiczna (wyłącznie w trybie osuszania)

Gdy urządzenie osusza w wysokiej temperaturze pokojowej i wysokiej wilgotności otoczenia, prędkość wentylatora może zostać automatycznie zwiększona, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia. Prędkość pracy wentylatora zostanie przywrócona do ustawionej wartości, gdy obniży się poziom wilgotności otoczenia.

4. Opróżnianie zbiornika wody

Zbiornik wody (FIG A)

Po zapełnieniu zbiornika wody, osuszacz wyłącza się automatycznie i zapala się sygnalizacja świetlna. Po opróżnieniu zbiornika wody urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

1. Odłączyć osuszacz od źródła zasilania.
2. Wyjąć pojemnik na wodę i opróżnić go.
3. Włożyć pusty zbiornik z powrotem i sprawdzić, czy pływak porusza się swobodnie.
4. Podłączyć osuszacz do źródła zasilania.

Podłączanie stałego odprowadzenia wody (FIG B)

Wyjąć korek znajdujący się z tyłu urządzenia (FIG B). Zainstalować jeden koniec węża w otworze, a drugi koniec do odpływu. Średnica węża wynosi 12 mm (średnica wewnętrzna). Upewnić się, że woda jest odprowadzana w dół (grawitacyjnie).

5. Filtr Active Ion HEPA

Szwedzki, opatentowany filtr Active ION HEPA zapewnia najwyższą jakość filtracji bez blokowania przepływu powietrza. Oznacza to, że poziom hałasu i zużycie energii są utrzymywane na jak najniższym poziomie.

Filtry Active ION HEPA wymagają regularnej wymiany, aby utrzymać ich wysoką wydajność i zapobiec uszkodzeniom urządzenia. Urządzenie posiada również alarm przypominający o konieczności wymiany filtra.

Wymiana filtrów (FIG C i D):

1. Zdjąć pokrywę filtra z tyłu urządzenia.
2. Usunąć zużyty filtr Active ION HEPA.
3. Włożyć nowy filtr Active ION HEPA.
4. Usunąć kurz i brud znajdujący się na pokrywie filtra i zainstalować ją z powrotem. Pokrywę filtra można czyścić ciepłą wodą i łagodnym detergentem lub oczyścić odkurzaczem.

Przypomnienie o konieczności wymiany filtra

Po 970 godzinach pracy urządzenie kontroluje stan aktywnego filtra ION HEPA. Podczas sterowania wszystkie przyciski są zablokowane i miga światło jakości powietrza. Urządzenie powtarza ten test 4 razy, z odstępem 10 godzin. Jeśli filtr jest zbyt zanieczyszczony, wskaźnik wymiany miga. Wymień filtr i naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk reszty, aby wyłączyć alarm. Jeśli wymiana filtra nie jest konieczna, urządzenie przypomni o konieczności wymiany filtra po 1500 godzinach pracy.

Ważne jest, aby filtr był regularnie wymieniany; w przeciwnym razie urządzenie może stracić wydajność, a nawet ulec poważnemu uszkodzeniu.

6. Konserwacja

- Wyczyścić urządzenie miękką, wilgotną ściereczką. Nie należy używać rozpuszczalników lub silnych środków czyszczących, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Wężownice chłodzące najlepiej czyścić szmatką i ciepłą wodą.

7. Serwis

Jeśli urządzenie wymaga konserwacji, należy najpierw skontaktować się z lokalnym serwisem wskazanym na karcie gwarancyjnej. Do wszystkich roszczeń gwarancyjnych wymagany jest dowód zakupu.

8. Gwarancje

2 lata gwarancji konsumenckiej na wady produkcyjne. Należy pamiętać, że gwarancja jest ważna dopiero po okazaniu dowodu zakupu. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy produkt jest używany zgodnie z instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. UWAGA: 2-letnia gwarancja obowiązuje wyłącznie dla konsumentów, a nie do użytku komercyjnego urządzenia. Urządzenie jest zgodna z dyrektywami 76/889 + 82/499 EWG.

UWAGA! Uzyskaj 6-letnią gwarancję! Zarejestruj się na www.woodseurope.com i przynajmniej raz w roku wymień filtr Active ION HEPA. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.woodseurope.com

9. Wskazówki użytkowania

- Przydatne jest użycie osłon przeciwwzmrozeniowych lub zastosowanie nagrzewnicy w pomieszczeniu, aby upewnić się, że urządzenie nie wyłączy się gdy temperatura otoczenia osiągnie mniej niż 10°C. Seria urządzeń AD może osuszać w temperaturze do +5°C, ale wydajność wzrasta w wyższych temperaturach.
- W celu zapewnienia maksymalnej wydajności w pomieszczeniu zaleca się zminimalizowanie dopływu powietrza zewnątrz i z sąsiednich pomieszczeń - zamykając drzwi i wyłączając wentylacje mechaniczną.
- Wyższa wydajności osuszania występuje jesienią / latem, ponieważ powietrze zewnętrzne jest cieplejsze i bardziej wilgotne.
- Aby zapewnić bezpieczną i niezawodną ochronę przed powstawaniem pleśni i wilgoci w pomieszczeniu, wilgotność względna powinna wynosić od 50% do 60%.
- W celu szybszego osuszania i czyszczenia powietrza należy stosować szybszą pracę wentylatora.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z produktem Wood's, zapoznaj się z poniższym rozdziałem poświęconym rozwiązywaniu problemów. Jeśli nic z poniższych informacji nie działa, skontaktuj się z lokalnym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy produktu.

Opis usterki	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Czy urządzenie jest podłączone do gniazda zasilającego	Podłączyć urządzenie do gniazda zasilającego.
	Czy w pomieszczeniu temperatura jest wyższa niż 35°C lub niższa niż 5°C ?	Zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę otoczenia.
	Czy poziom wilgotności w pomieszczeniu jest niższy od ustawionej wartości?	Zmniejszyć wartość zadaną lub wybrać osuszanie ciągłe.
Urządzenie nie uruchamia się	Czy filtr jest zablokowany?	Oczyścić lub wymienić filtr
	Czy wlot lub wylot powietrza jest zablokowany?	Usunąć blokadę.
Brak wlotu powietrza	Czy filtr jest zablokowany?	Oczyścić lub wymienić filtr
Nieprawidłowy hałas	Czy urządzenie jest nachylone?	Ustawić urządzenie na płaskiej, twardej powierzchni
	Czy filtr jest zablokowany?	Oczyścić lub wymienić filtr
Kod błędu C1	Czy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 50°C lub niższa od 0°C?	Zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę otoczenia.
	Nieprawidłowe działanie czujnika odszraniania	Skontaktuj się z sprzedawcą.
Kod błędu C2	Czy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 50°C lub niższa od 0°C?	Zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę otoczenia.
	Nieprawidłowe działanie czujnika odszraniania	Skontaktuj się z sprzedawcą.
Kod błędu C8	Wyciek czynnika chłodniczego	Skontaktuj się z sprzedawcą.



Ekologia –Dbajmy o środowisko

Opakowanie kartonowe radzimy oddać do punktu skupu makulatury. Worki z polietylenu (PE) wyrzucić do kontenera na plastik, części z tworzyw sztucznych oddaj do punktu skupu surowców wtórnych. Części metalowe oddaj do punktu skupu złomu. Za organizację zbiornic materiałów do wtórnego wykorzystania, jak również za informację o ich rozmieszczeniu odpowiedzialne są Urzędy Gmin i Powiatów.

Contact:

Wood's is marketed and distributed by TES Scandinavia AB

Maskingatan 2-4
441 39 – Alingsås, Sweden

+46(0)31-761 36 10
www.woodseurope.com
www.oczyszczacze.com.pl
info@woods.se

Importer



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed instalacją i używaniem urządzenia Wood's. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

www.woodseurope.com



Wood's®