



PL

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY (LOKALNY)

ZELOS



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj uważnie instrukcję przed uruchomieniem urządzenia lub przeprowadzeniem prac konserwacyjnych. Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa; nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do wypadków i/lub uszkodzeń. Przechowuj te instrukcje w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.



Urządzenie wypełnione palnym gazem R290.



Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



Przed naprawą urządzenia zapoznaj się z instrukcją serwisową.


Czynnik chłodniczy R290

- Aby zrealizować funkcję klimatyzatora, w układzie krąży specjalny czynnik chłodniczy. Czynnikiem chłodniczym jest fluorek R290 = 3 GWP (globalny potencjał cieplarniany). Ten czynnik chłodniczy jest palny i bezwonny. W pewnych warunkach może to doprowadzić do wybuchu, jednak palność tego czynnika chłodniczego jest bardzo niska i może się zapalić tylko w przypadku pożaru.
- W porównaniu z innymi powszechnymi czynnikami chłodniczymi, R290 jest czynnikiem nie zanieczyszczającym środowiska, który nie szkodzi ozonosferze i nie ma wpływu na efekt cieplarniany. R290 ma bardzo dobre właściwości termodynamiczne, które prowadzą do naprawdę wysokiej efektywności energetycznej. Dlatego jednostki wymagają mniej napełniania.

Uwaga:

Nie należy próbować przyspieszać procesu rozmrażania ani czyścić urządzenia w inny sposób niż zalecany przez producenta. Jeśli naprawa będzie konieczna, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym Argoclima. Wszelkie naprawy wykonywane przez niewykwalifikowany personel mogą być niebezpieczne. Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie ma żadnych stale działających źródeł zapłonu. (na przykład: otwarty ogień, działające urządzenie gazowe lub działający grzejnik elektryczny.) Nie przekłuwać ani nie spalać. Nie przebijać żadnej części obwodu czynnika chłodniczego.

Urządzenie należy instalować, eksploatować i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni podłogi większej niż 4 m². W przypadku napraw należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta tylko dla urządzeń napełnionych gazem palnym R290. Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze nie mają żadnego zapachu.

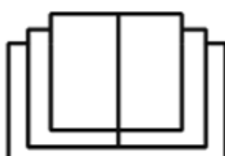

OGÓLNE INSTRUKCJE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie to jest przenośnym klimatyzatorem przeznaczonym do użytku domowego.
- Używaj klimatyzatora wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Upewnij się, że wymagane napięcie i częstotliwość (220-240 V/50 Hz) odpowiadają dostępnemu źródłu zasilania.
- Bezpiecznik typu T, 250 V AC, 2 A lub wyższy, prąd przepływający przez bezpiecznik nie może przekraczać 2 A.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Nie wkładaj palców ani prętów do wylotu powietrza. Poinstruuuj dzieci o tych zagrożeniach.
- Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować urządzenia.
- Upewnij się, że instalacja elektryczna jest w stanie dostarczyć prąd roboczy wymagany przez klimatyzator, oprócz prądu pobieranego przez inne urządzenia (sprzęt AGD, system oświetleniowy itp.). Proszę zapoznać się z danymi dotyczącymi maksymalnej mocy wejściowej wskazanymi na tabliczce znamionowej klimatyzatora.
 - Podłączenie do sieci elektrycznej musi być zgodnie z obowiązującymi normami instalacyjnymi.
- Upewnij się, że przełączniki automatyczne i bezpieczniki systemu są w stanie wytrzymać prąd rozruchowy 4 A (zwykle przez mniej niż 1 sekundę).
- Gniazdko elektryczne musi być zawsze wyposażone w sprawne połączenie uziemiające
- Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona. Nie używaj wielu adapterów. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Upewnij się, że wtyczka jest czysta.

- Nie używaj wtyczki jako środka do włączania/wyłączania klimatyzatora: użyj przycisku ON/OFF na pilocie lub panelu sterowania.
- Nie instaluj klimatyzatora w pomieszczeniach, w których może być narażony na zachlapanie wodą (np. pralnie, łazienki, prysznice i baseny).
- Ten klimatyzator może być używany przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadających niezbędnej wiedzy i doświadczenia do jego obsługi, jeśli znajduje się pod nadzorem lub instruktażem osoby odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo, aby byli w pełni świadomi zagrożeń.
- Przed przenoszeniem lub czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest ono odłączone od gniazdka.
 - Nie przesuwaj klimatyzatora podczas jego pracy; najpierw wyłącz urządzenie, sprawdź, czy nie nagromadził się kondensat i w razie potrzeby opróżnij zbiornik na wodę.
- Aby wyłączyć urządzenie, ustaw pilota w pozycji OFF i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Ciągnij tylko za wtyczkę. Nie ciągnij za przewód.
- **Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.** Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, sprzedawcę lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć ryzyka związanego z bezpieczeństwem. Nie próbuj naprawiać ani wymieniać przewodu zasilającego, ryzyko porażenia prądem.
 - Trzymaj urządzenie z dala od ognia, możliwych źródeł ognia, łatwopalnych lub wybuchowych przedmiotów lub olejów, które mogą rozpryskiwać się.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru, wyłącz je i odłącz od zasilania.
- Nie rozpryskuj ani nie wylewaj wody na klimatyzator.

OSTROŻNIE!

Nie wkładaj żadnych przedmiotów do klimatyzatora: jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ wentylator obraca się z dużą prędkością.

- Upewnij się, że powietrze swobodnie krąży wokół urządzenia. Nie zakrywaj kratek wlotu i wylotu powietrza zasłonami lub innymi przedmiotami.
- Aby uniknąć możliwości pożaru, klimatyzator nie powinien być zakryty.

OSTRZEŻENIE!

- Klimatyzator musi być umieszczony **co najmniej 50 cm** od ściany lub innych przeszkód, na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć wycieków wody.
- Klimatyzator jest wyposażony w system ochrony sprężarki przed przeciążeniem, dzięki któremu sprężarka uruchamia się dopiero po upływie 3 minut od poprzedniego zatrzymania.
 - Odczekaj co najmniej 3 minuty przed uruchomieniem urządzenia. Pomaga to zapobiec uszkodzeniu sprężarki.

OSTRZEŻENIE!

W przypadku wystąpienia anomalii, dziwnego hałasu, zapachu lub dymu, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie należy demontować ani próbować naprawiać lub modyfikować produktu. W przypadku awarii skontaktuj się bezpośrednio z centrum obsługi posprzedażowej.


OSTRZEŻENIE!

- Nie wystawiaj klimatyzatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj środków owadobójczych, olejów, detergentów ani farb w sprayu w pobliżu urządzenia; nie używaj agresywnych chemicznych detergentów do czyszczenia obudowy, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię i odbarwić kolor.
 - Zamknij wszystkie otwarte okna, aby zmaksymalizować wydajność klimatyzacji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.


OPIS URZĄDZENIA

Widok z przodu

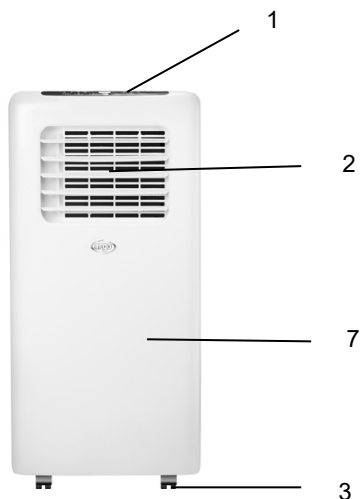

- 1) PANEL STEROWANIA I PRZYCISKI FUNKCYJNE BEZ PILOTA
- 2) WYŁOT POWIETRZA Z KRATKAMI KIERUNKOWYMI
- 3) KÓŁKA JEZDNE
- 4) BOCZNY WŁOT POWIETRZA
- 5) BOCZNY DEMONTOWALNY FILTR
- 6) PANEL TYLNI
- 7) PANEL PRZEDNI
- 8) KABEL ZASILAJĄCY
- 9) WŁOT POWIETRZA I TYLNY WYJMOWANY FILTR
- 10) PILOT ZDALNEGO STEROWANIA


Widok z boku

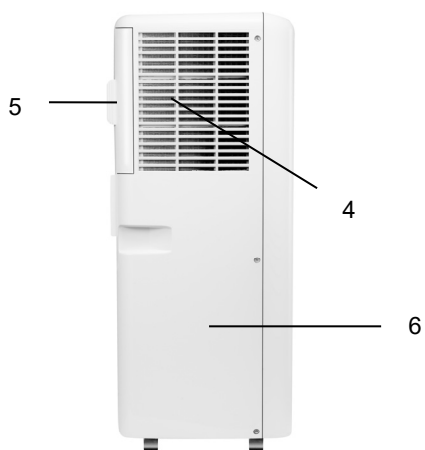

(10)



Widok z tyłu

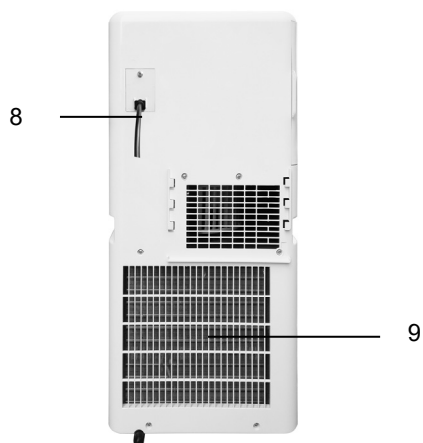

Min./maks. limity pracy (temperatura wewnętrzna)

Chłodzenie 18 °C DB / 35 °C DB

Osuszanie: 16 °C DB / 35 °C DB

Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia: 16 °C DB / 31 °C DB

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

Otwórz opakowanie i zdejmij pudełko z góry. Usuń produkt i inne dostarczone elementy (przedstawione w ramce poniżej).

Pilot



Baterie typu AAA
do pilota




Łącznik do umieszczenia pomiędzy
wylotem powietrza a rurą
elastyczną.




Rura



Płaska końcówka

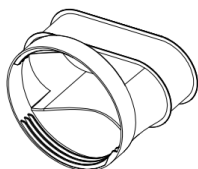


Zestaw do montażu w oknie
z zaślepką



Okrągły łącznik rury z
zestawem okiennym.



Rurka skroplin





Umieść produkt pionowo na płaskiej i stabilnej powierzchni, jak najbliżej okna i co najmniej 50 cm od ścian lub innych pobliskich przeszkód.

PODŁĄCZENIE Z PŁASKĄ KOŃCÓWKĄ RURY


Podłącz łącznik z rurą, rozciągnij rurę na wymaganą długość, a następnie podłącz do klimatyzatora

Następnie wsuń płaską złączkę w dół w rowki (A) i zabezpiecz ją haczykiem (B).


Strona płaskiej złączki skierowana w górę jest oznaczona jako "TOP"

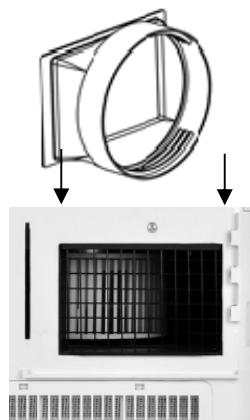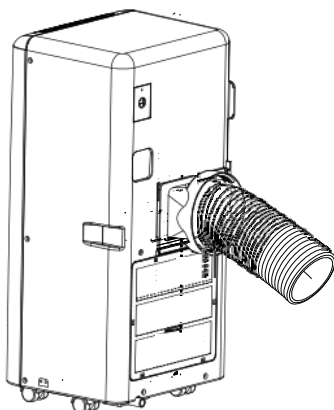

Połącz płaską końcówkę (1) razem z rurą elastyczną (2), wcześniej podłączoną do klimatyzatora.

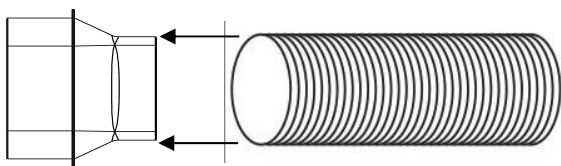



Otwórz okno, wystaw końcówkę płaską przez okno, dociśnij skrzydłem okiennym płaską końcówkę i zablokuj skrzydło okienne aby się nie otwierało.

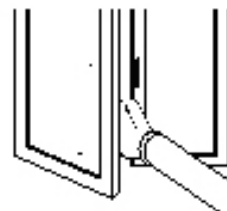

PODŁĄCZENIE Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM W OKNIE


Aby wykonać otwór w szkło, udaj się z zestawem montażowym do szklarza

Włóż zestaw okienny w otwór w szybie. Następnie połącz rurę elastyczną z okrągłym łącznikiem zestawu okiennego.

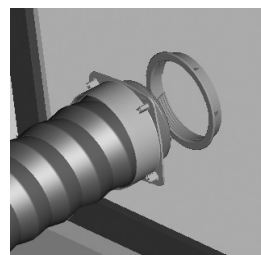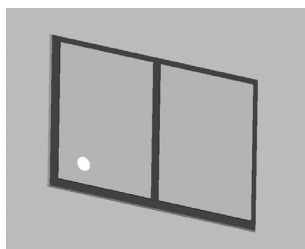



Połącz płaską złączkę z rurą

Podłącz rurę do klimatyzatora za pomocą łącznika rury z klimatyzatorem.

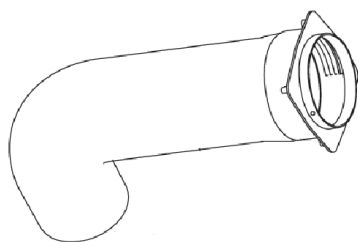


Wylot musi znajdować się od 40cm do 130cm nad podłogą.

Unikaj zagięć na rurze elastycznej.

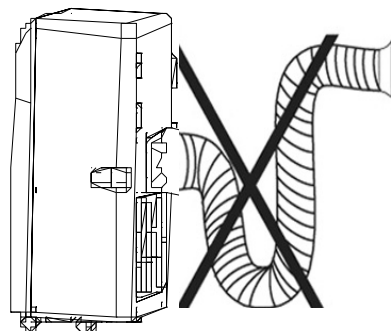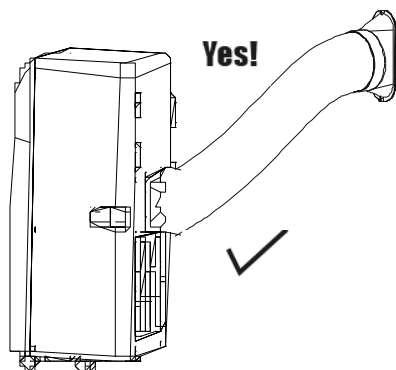

Gdy klimatyzator nie jest używany, odłącz wąż i załóż zaślepkę.

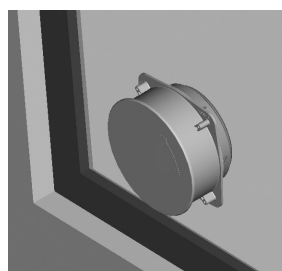

Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka elektrycznego (220-240 V). Włóż dostarczone baterie do pilota, przestrzegając biegunowości. Wybierz żądany tryb pracy z pilota.

JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA

To urządzenie może być używane do chłodzenia, osuszania i wentylacji. Podczas przełączania między trybami wentylator nadal się obraca, ale sprężarka zatrzymuje się: sprężarka uruchomi się po 3 minutach. Opóźnienie to chroni sprężarkę przed potencjalnym uszkodzeniem.

RURA WYLOTOWA MUSI BYĆ ZAWSZE PODŁĄCZONA do urządzenia: jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy urządzenie jest używane wyłącznie do osuszania, w którym to przypadku zaleca się, aby urządzenie było odprowadzane bezpośrednio do otoczenia w celu uzyskania maksymalnej wydajności (patrz paragraf „Tryb osuszania”).

Regularnie czyść filtry powietrza pod łatwo zdejmowaną tylną kratką, aby klimatyzator działał wydajnie.

Zaleca się podłożyć coś grubości kilku cm pod urządzenie, aby zapewnić odpowiednie nachylenie rurki ciągłego odprowadzania skroplin.

TRYBY PRACY

1. TRYB CHŁODZENIA (COOL)

- Zaświeci się kontrolka "cool" na panelu sterowania.
- Temperatura może być regulowana w zakresie od 16 °C do 31 °C.
- W tym trybie można regulować prędkość wentylatora oraz ustawić funkcję Timer.
- Aby uzyskać cichszą pracę, ustaw wentylator na niskim poziomie.

2. TRYB OSUSZANIA (DEHUM)

- Naciśnij przycisk MODE aby wybrać Osuszanie.
- Temperatura jest ustawiana automatycznie dwa stopnie poniżej temperatury w pomieszczeniu.
- Prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiona na niski poziom

UWAGA

Klimatyzator nie chłodzi pomieszczenia, gdy jest używany jako osuszacz. Gdy urządzenie jest używane jako osuszacz, rura elastyczna nie może być podłączona.

Aby uzyskać maksymalną wydajność osuszania, pozostaw odsłonięty wylot ciepłego powietrza


Tryb osuszania rekomendowany jest jesienią i zimą.

W przypadku użytkowania latem najlepiej pozostawić rurę elastyczną, aby gorące powietrze mogło być odprowadzane na zewnątrz.

3. TRYB WENTYLATORA (FAN)

- Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb wentylatora i poczekaj, aż pojawi się odpowiednia kontrolka.
- Naciśnij SPEED aby wybrać prędkość wentylatora
- W tym trybie temperatura nie może być zmieniona.

ODPROWADZANIE SKROPLIN

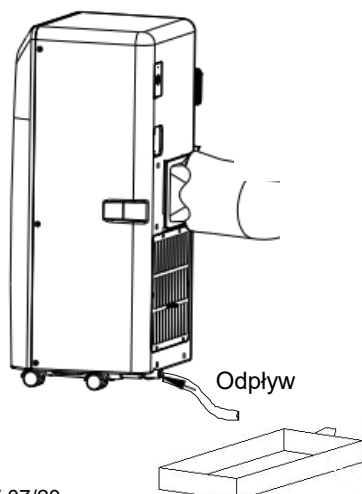

To urządzenie automatycznie odparowuje kondensat w trybie chłodzenia.

Upewnij się, że gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, gumowe zaślepki zamykające otwory odpływowe z tyłu urządzenia są prawidłowo umieszczone. Gdy zbiornik jest pełny, zaświeci się dioda „Full Tank” (przycisk W.F. na wyświetlaczu). Aby opróżnić pojemnik, wyłącz klimatyzator i odłącz go. Zdejmij korek z tylnego otworu odpływowego i skieruj go nad normalny odpływ.

Upewnij się, że rurka nie jest skręcona ani wygięta. Rura musi być nachylona w dół. Zamknij ponownie otwór odpływowy zatyczką i wznów użytkowanie klimatyzatora.

OSTRZEŻENIE!

Ciągłe odprowadzanie skroplin

Podczas używania klimatyzatora w trybie osuszania, zalecamy zawsze zapewnienie ciągłego odprowadzania wody, aby zmaksymalizować wydajność osuszania.

Użyj dolnego odpływu odpływowego na urządzeniu. Wodę można spuścić do odpływu, po prostu podłączając dostarczoną rurkę odpływową.

Zaleca się podłożyć coś grubości kilku cm pod urządzenie, aby zapewnić odpowiednie nachylenie rurki ciągłego odprowadzania skroplin.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA


Włóż baterie do pilota, przestrzegając wskazanej polaryzacji.

Używaj wyłącznie baterii typu AAA 1,5 V.

Wymij baterie, jeśli pilot nie jest używany przez miesiąc lub dłużej.

Nie próbuj ładować baterii. Wymień wszystkie baterie w tym samym czasie.

Nie wrzucaj baterii do ognia: mogą eksplodować.

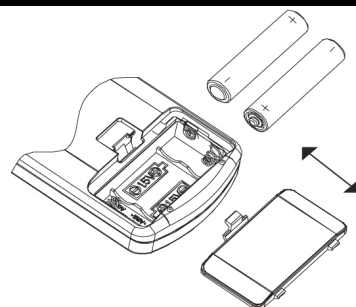


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI BATERII ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2006/66/WE oraz zmiany Dyrektywa 56/2013/WE


Wymień baterie, gdy są wyczerpane. Po zakończeniu okresu eksploatacji baterie należy utylizować oddzielnie od odpadów niesortowanych. Muszą być dostarczone do odpowiednich selektywnych zakładów utylizacji odpadów lub do dealerów, którzy świadczą podobne usługi. Oddzielna utylizacja baterii zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z niewłaściwej utylizacji, a także pozwala na odzyskiwanie i recykling materiałów, z których są one wykonane, w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów. Obowiązek oddzielnej utylizacji jest podkreślony symbolem przekreślonego kosza na śmieci widniejącym na baterii. Nielegalna utylizacja produktu przez użytkownika podlega karom administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W CELU OPTIMALNEGO DZIAŁANIA, PILOT NALEŻY SKIROWAĆ W STRONĘ ODBIORNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA KLIMATYZATORZE.

Pilota można aktywować, naciskając przycisk ON/OFF na urządzeniu przenośnym. Ikona na wyświetlaczu pilota zamiga raz i zabrzmi brzęczyk wskazujący, że sygnał został przesłany do klimatyzatora.

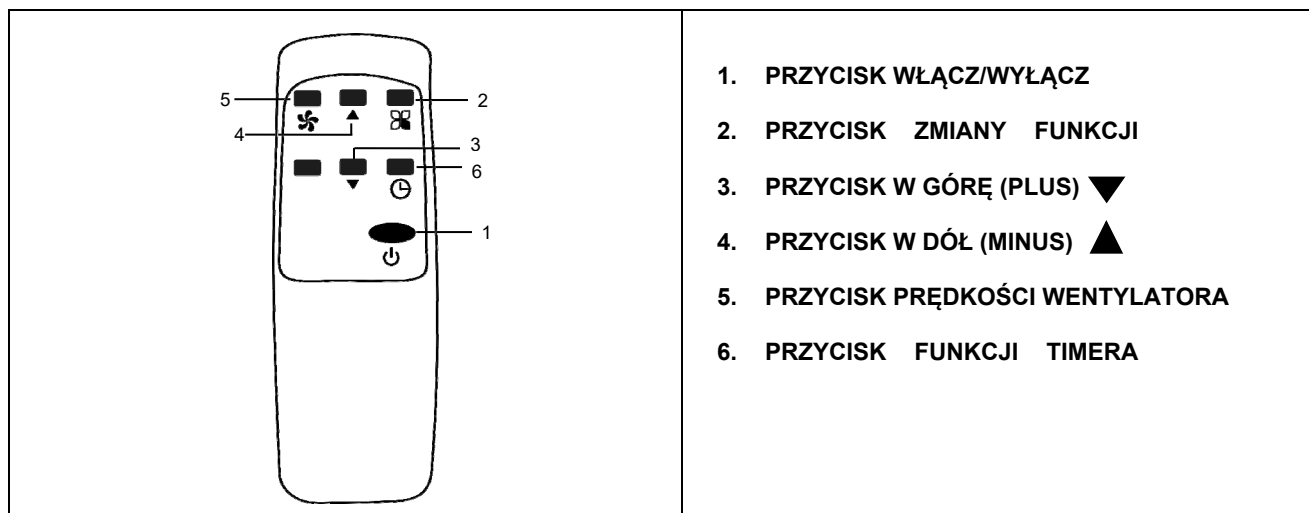

PANEL STEROWANIA

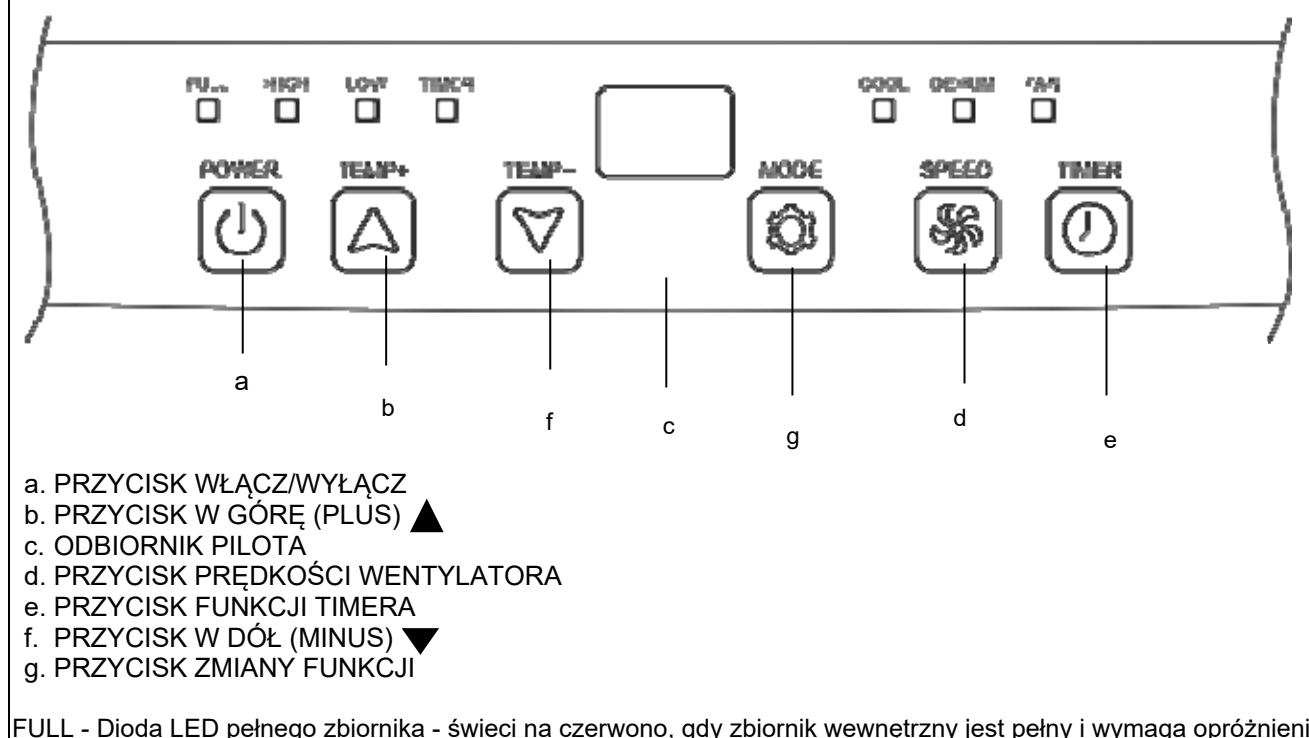

FULL - Dioda LED pełnego zbiornika - świeci na czerwono, gdy zbiornik wewnętrzny jest pełny i wymaga opróżnienia

(1) PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

(2) PRZYCISK ZMIANY FUNKCJI

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij ten przycisk, aby wybrać żądany tryb spośród: CHŁODZENIA, WENTYLATORA i OSUSZANIA.

(3) PRZYCISK TEMP W GÓRĘ (PLUS) ▼

Press this button to adjust the temperature and set the time.

(4) PRZYCISK TEMP W DÓŁ (MINUS) ▲

Naciśnij ten przycisk, aby wyregulować temperaturę i ustawić czas.

(5) PRZYCIŚK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

W trybach chłodzenia i wentylatora naciśnij ten przycisk, aby ustawić prędkość wentylacji na niską (Niską) lub wysoką (Wysoką). W pewnych warunkach prędkość wentylatora może nie działać zgodnie z ustawieniami.

W trybie osuszania przycisk ten nie może być wciśnięty, dlatego wentylator na automatycznie wybierze niską prędkość wentylatora.

(6) TIMER BUTTON

a. Gdy klimatyzator jest wyłączony, naciśnij „TIMER”, aby ustawić, kiedy urządzenie ma zostać włączone. Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić godzinę.

b. Gdy klimatyzator jest włączony, naciśnij „TIMER”, aby ustawić, kiedy urządzenie ma zostać wyłączone. Naciśnij „+” lub „-”, aby ustawić godzinę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane działanie
Jednostka nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku zasilania	-- Kontrolka napełnienia wody miga, a zbiornik na wodę jest pełny. (W.F.)	Opróżnij zbiornik na skropliny
	- Temperatura w pomieszczeniu jest niższa od ustawionej temperatury.	Zresetuj temperaturę
Nie chłodzi wystarczająco	- W pomieszczeniu znajdują się źródła ciepła.	Jeśli to możliwe, usuń źródła ciepła
	- Drzwi i okna nie są zamknięte	Upewnij się, że wszystkie drzwi i okna są zamknięte
	- Rura wylotowa nie jest podłączona lub jest zablokowana.	Podłącz lub wyczyść rurę powietrza wylotowego.
	- Ustawienie temperatury jest za wysokie.	Zresetuj temperaturę
	- Wlot powietrza jest zablokowany.	Wyczyść lub odblokuj wlot.
Głośna praca	- Podłoże nie jest wypoziomowane lub nie jest wystarczająco płaskie	Jeśli to możliwe, umieść urządzenie na płaskim, równym podłożu
	- Dźwięk pochodzi z przepływu czynnika chłodniczego wewnątrz klimatyzatora	To normalne.
Błąd E2	- Zbiornik na wodę pełny w trybie chłodzenia	Zdejmij gumowy korek i opróżnij zbiornik na wodę.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE!


Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.

1. Czyszczenie filtrów powietrza

Filtr powietrza należy sprawdzać co najmniej raz na dwa tygodnie pracy. Praca z brudnymi lub zatkanyymi filtrami zmniejszy wydajność klimatyzatora i może spowodować poważne problemy.

Aby wyjąć filtr, zwolnij tylną kratkę, a następnie wysuń filtr, delikatnie pociągając go w bok.

Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz. Jeśli to nie wystarczy, umyj filtr letnią wodą (40°) i neutralnym detergentem (jeśli to konieczne), spłucz zimną wodą, a następnie pozostaw do naturalnego wyschnięcia przed ponownym założeniem. Po włożeniu filtra z powrotem na miejsce zamknij kratkę i wznów korzystanie z klimatyzatora.

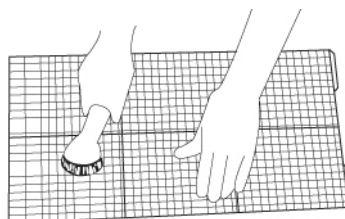



2. Czyszczenie obudowy.

Użyj miękkiej wilgotnej szmatki do czyszczenia zewnętrznej powierzchni klimatyzatora.

Nie używaj nadmiernie gorącej wody, rozpuszczalników, benzyny lub innych agresywnych związków chemicznych, talku i szczotek: mogą uszkodzić powierzchnię lub kolor obudowy.

Wszelkie plamy usuwaj ciepłą wodą z niewielką ilością neutralnego detergentu.

Nie wylewaj wody na klimatyzator w celu jego czyszczenia: może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych lub spowodować zwarcie.

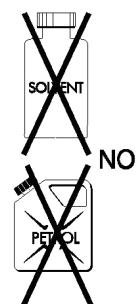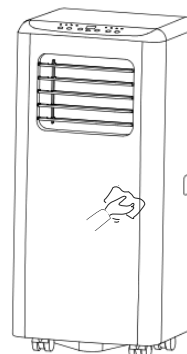


3. Przechowywanie.

Jeśli nie przewidujesz używania klimatyzatora przez dłuższy czas, wyczyść filtry przed schowaniem go. Zawsze trzymaj urządzenie w pozycji pionowej. Nie kładź na nim żadnych ciężkich przedmiotów na górze i, jeśli to możliwe, zabezpiecz klimatyzator folią.

4. Transport.

Najlepiej trzymać klimatyzator w pozycji pionowej podczas transportu.

Jeśli nie jest to możliwe, połóż go na prawej stronie; gdy dotrze do miejsca przeznaczenia, natychmiast wstaw urządzenie w pozycji pionowej i odczekać co najmniej 4 godz przed użyciem w trybie chłodzenia.

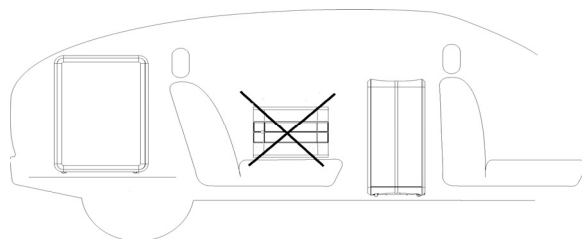

5. Dla pełnego bezpieczeństwa regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego; jeśli ulegnie uszkodzeniu w wyniku użytkowania, skontaktuj się z Centrum Serwisowym w celu wymiany.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MAKSYMALIZACJI KOMFORTU I MINIMALIZACJI ZUŻYCIA

Sprawdź to:

- ⌚ kratki wlotowe i wylotowe urządzenia są zawsze drożne;
- ⌚ filtry powietrza są zawsze czyste: brudny filtr zmniejszy przepływ powietrza, a tym samym zmniejszy wydajność urządzenia;
- ⌚ drzwi i okna są zamknięte, aby uniknąć infiltracji nieklimatyzowanego powietrza;
- ⌚ Rura elastyczna jest prawidłowo ułożona, bez zagięć i ostrych załamań;
- ⌚ temperatura w pomieszczeniu przekracza 16 °C w trybie chłodzenia i powyżej 16 °C w trybie osuszania.

ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 517/2014 - F-GAZY

Urządzenie zawiera R290, gaz ziemny o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) = 3. Nie uwalniaj R290 do atmosfery.

Kg. 0,14 = 0,00042 ton ekwiwalentu CO2



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2012/19/UE

To urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami domowymi pod koniec jego cyklu życia. Zwracamy Państwa uwagę na kluczową rolę, jaką odgrywa konsument w ponownym wykorzystaniu, recyklingu i innych formach odzysku takich odpadów. Urządzenie musi zostać zełomowane przez punkt utylizacji odpadów sortowanych lub zwrócone do sprzedawcy (za tę usługę nie jest pobierana żadna opłata) przy zakupie nowego, równoważnego urządzenia. Sortowanie utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego wynikających z niewłaściwego złomowania, a także pozwala na odzyskiwanie i recykling materiałów, z których jest wykonany, przy znacznych oszczędnościach energii i zasobów. Wymóg posortowanej utylizacji jest oznaczony etykietą z przekreślonym koszem na śmieci, przytwierdzoną do urządzenia.

